



Общество с ограниченной ответственностью
"Центр Инновационных Технологий – Плюс"



Система менеджмента качества
ООО "ЦИТ-Плюс"
соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Сертификат № РОСС RU ВП03.К00001



СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ С3-3-1Г, С3-3-2Г

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЯБКЮ.421453.020 РЭ



**Перед началом использования устройства
необходимо изучить настоящее руководство по эксплуатации.**

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, принципом действия, правилами монтажа и эксплуатации сигнализаторов загазованности сжиженным газом С3-3-1Г, С3-3-2Г, (далее – сигнализаторы).

Настоящее РЭ содержит основные технические характеристики сигнализаторов, описание устройства и принципов действия, а также сведения, необходимые для правильного монтажа и эксплуатации.

Монтаж и техническое обслуживание сигнализатора должны проводиться специально обученными работниками специализированной организации, имеющей право на проведение таких работ.

Персонал, обслуживающий сигнализатор, должен знать:

- принцип действия;
- порядок и объем технического обслуживания;
- последовательность действий после аварийных отключений.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию устройства, не ухудшающие его технические и метрологические характеристики.

Изображение устройства в настоящем РЭ приведено схематично и может незначительно отличаться от реального, что не может служить основанием для претензий.

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬСЯ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛИЗАТОРА ОТ СЕТИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ!

ООО «ЦИТ-Плюс» имеет исключительное право на использование зарегистрированных товарных знаков:



САКЗ®

САКЗ-МК®

Содержание

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	4
1.1 Назначение	4
1.2 Описание.....	4
1.3 Технические характеристики и параметры сигнализаторов	4
1.4 Устройство сигнализатора	5
1.5 Работа сигнализатора.....	6
1.6 Маркировка	8
1.7 Упаковка	8
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	8
2.1 Эксплуатационные ограничения	8
2.2 Меры безопасности.....	8
2.3 Указания по монтажу	9
2.4 Подготовка к эксплуатации.....	10
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.....	11
3.1 Общие указания	11
3.2 Меры безопасности.....	12
3.3 Порядок технического обслуживания.....	12
3.4 Техническое освидетельствование.....	12
3.5 Возможные неисправности и способы устранения.....	12
3.6 Сведения по утилизации	13
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	13
Приложение А. Схема размещения	14
Приложение Б. Монтажные размеры.....	14
Приложение В. Типовые схемы подключения	15
Приложение Г. Методика настройки порогов срабатывания	17

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Сигнализаторы загазованности сжиженным газом СЗ-3-1Г, СЗ-3-2Г (далее – сигнализаторы) предназначены для непрерывного автоматического контроля содержания паров сжиженного углеводородного газа (природного – ГОСТ Р 5542-2014 или топливного – ГОСТ Р 52087-2003), далее «СУГ» в воздухе жилых, коммунально-бытовых, производственных помещений и котельных.

Сигнализаторы служат для оповещения световыми и звуковыми сигналами при возникновении опасных концентраций контролируемого газа или неисправности и, при необходимости, управления импульсным электромагнитным клапаном типа КЗЭУГ или КЗГЭМ-У, контроля его состояния (закрыт/открыт), а также исправности электромагнита клапана и соединительного кабеля.

Сигнализаторы могут применяться как в составе систем автоматического контроля загазованности САКЗ-МК®-1, САКЗ-МК®-2, САКЗ-МК®-3 так и самостоятельно.

Пример обозначения сигнализатора при заказе:

C3-3 - 1 2 3 TY 26.51.53-003-96941919-2017
1 2 3 4

1. Тип сигнализатора
 2. Количество порогов срабатывания: 1 или 2.
 3. Исполнение с выходом для управления клапаном.
 4. Обозначение технических условий

1.2 Описание

Тип сигнализатора: стационарный, непрерывного действия, одноканальный, с диффузионной подачей контролируемой среды, с одним (С3-3-1Г) или двумя (С3-3-2Г) порогами аварийной сигнализации (первый предупредительный, второй – аварийный).

Сигнализатор способен принимать сигналы от другого сигнализатора и передавать информацию о своем состоянии и состоянии подключенного клапана (закрыт/открыт) другому устройству (сигнализатору, пульту и др.).

При соответствующей настройке сигнализатор способен закрыть клапан при отключении электроэнергии.

1.3 Технические характеристики и параметры сигнализаторов

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Условия эксплуатации:

- температура окружающей среды, °С от минус 10 до плюс 40;
 - относительная влажность воздуха при температуре 25°C, % от 20 до 80;
 - атмосферное давление, кПа от 86 до 106,7.

Режим работы – непрерывный.

Установленный срок службы сенсора в сигнализаторе – 5 лет. По истечении этого срока сенсор подлежит замене.

Средний срок службы при условии замены сенсора, выработавшего свой ресурс и соблюдении требований настоящего РЭ – не менее 10 лет.

Средняя наработка на отказ – не менее 30 000 ч.

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Наименование параметра или характеристики	Значение для	
	С3-3-1Г	С3-3-2Г
Порог срабатывания (по бутану), % НКПР*: по уровню «Порог 1» («Порог» для С3-3-1Г) по уровню «Порог 2»	10±5 –	10±5 20±5
Время срабатывания, с, не более	15	
Время установления рабочего режима, мин	5	
Тип выходного сигнала управления клапаном Амплитуда, В/максимальный выходной ток (пиковое значение), А Длительность/период следования, с	импульс 37±5 / 3 0,4 / 1	
Параметры внешних входных и выходных сигналов: «Порог 1» «Порог 2» («Порог») «Отказ»	меандр, 1 Гц 0+0,5В 12±2 В	
Входное сопротивление, кОм, не менее	10	
Максимальный втекающий ток выходов, мА, не более	200	
Уровень звукового давления по оси звукового излучателя на расстоянии 1 м (при уровне постороннего шума не более 50 дБ), дБ, не менее	70	
Напряжение питания переменного тока частотой 50Гц, В	230±23	
Потребляемая мощность, ВА, не более	6	
Габаритные размеры, мм, не более:	135×85×37	
Масса, кг, не более	0,5	
Примечание – *НКПР – нижний концентрационный предел распространения пламени, значение для бутана – по ГОСТ 51330.19-99.		

Средняя наработка на отказ – не менее 30 000 ч.

Среднее время восстановления работоспособного состояния (без учета времени на контроль работоспособности, регулировку или поверку) – не более 15 ч.

Конструкция обеспечивает степень защиты оболочки IP31 по ГОСТ 14254-96.

Класс защиты от поражения электрическим током – II по ГОСТ 12.2.007.0-75.

1.4 Устройство сигнализатора

Конструктивно сигнализатор выполнен в прямоугольном корпусе из ударопрочного пластика. Внешний вид сигнализатора приведен на рисунке 1.

На лицевой панели расположены индикаторы режимов работы, кнопка «Контроль» и отверстие для доступа воздуха к сенсору.

На тыльной стороне – группа переключателей «Конфигурация» и отверстия для доступа к кнопкам «Калибровка», обозначенные символами «1>», «2>».

Сигнализатор С3-3-1Г имеет только одну кнопку «Калибровка».

Отверстия заклеены пломбами для предотвращения несанкционированных действий. Назначение переключателей «Конфигурация» приведено в таблице 2.

В нижней части корпуса расположен отсек с разъемами.

Сигнализатор имеет встроенный звуковой излучатель и оснащен сетевым кабелем длиной не менее 1,5 м.

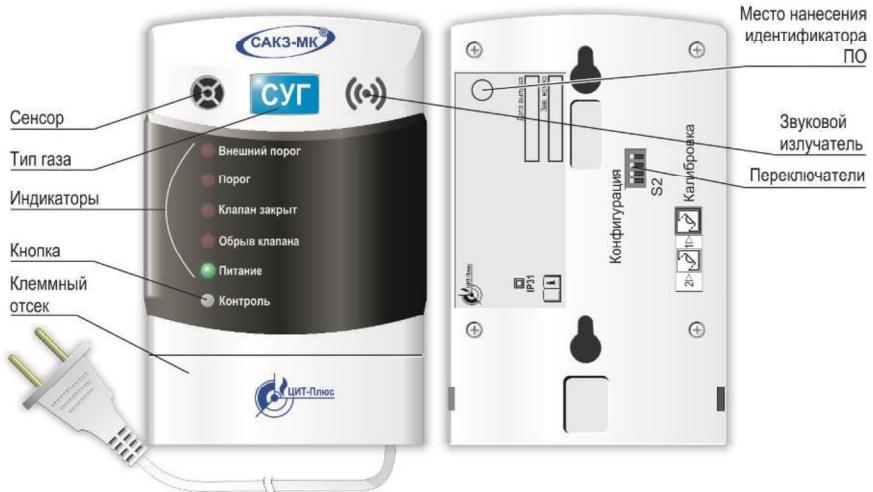


Рисунок 1 – Внешний вид сигнализатора

1.5 Работа сигнализатора

1.5.1 Включение

При подаче напряжения питания включается индикатор «Питание» и блокируются все сигналы для исключения ложных срабатываний во время прогрева сенсора. По истечении 30 секунд блокировка снимается и сигнализатор начинает контролировать содержание газа в помещении.

Встроенный сенсор преобразует значение концентрации в электрический сигнал. В зависимости от концентрации формируются выходные сигналы, сигналы управления индикаторами, звуковым сигналом и клапаном.

1.5.2 Концентрация газа равна или превышает уровень «Порог 1»:

- мигает индикатор «Порог»;
- включается звуковой сигнал «четыре коротких/пауза»;
- появится выходной сигнал «Порог 1» (мейндр, частота 1 Гц).

1.5.3 Концентрация газа равна или превышает уровень «Порог 2» («Порог» для СЗ-3-1Г):

- индикатор «Порог» переключается в режим постоянного свечения;
- звуковой сигнал переключается в режим «длинный сигнал/пауза»;
- появится выходной сигнал «Порог 2» (постоянный);
- появится сигнал управления клапаном, до момента закрытия клапана индикатор «Обрыв клапана» будет кратковременно вспыхивать;
- появится выходной сигнал «Сост.клап», включится индикатор «Клапан закрыт».

1.5.4 Снижение концентрации газа ниже уровня «Порог 2»:

- индикатор «Порог» переключается в мигающий режим;
- звуковой сигнал – «четыре коротких/пауза»;

- появится выходной сигнал «Порог 1» (мейндр, частота 1 Гц).

1.5.5 Снижение концентрации газа ниже уровня «Порог 1»:

Индикатор «Порог» погаснет, – звуковой сигнал отключится.

1.5.6 Наличие сигнала «Порог 1» на разъеме «Вход» (S2.1—«OFF», см.таблицу 2)

- начнет мигать индикатор «Внешний порог»;
- включится звуковой сигнал: четыре коротких/пауза;
- появится выходной сигнал «Порог 1» (мейндр, частота 1 Гц).

1.5.7 Наличие сигнала «Порог 2» («Порог») на разъеме «Вход» (S2.1 – «OFF», см.таблицу 2).

- индикатор «Внешний порог» переключится в режим постоянного свечения;
- звуковой сигнал переключится в режим: длинный сигнал/пауза;
- появится выходной сигнал «Порог 2» (постоянный);
- появится сигнал управления клапаном, до момента закрытия клапана индикатор «Обрыв клапана» будет кратковременно вспыхивать;
- появится выходной сигнал «Сост.клап», включится индикатор «Клапан закрыт».

1.5.8 Неисправность сигнализатора:

- индикатор «Питание» переключится в мигающий режим;
- включится звуковой сигнал;
- появится выходной сигнал «Отказ».

Примечания:

1 После устранения неисправности сигнал снимется автоматически.

2 Возможна ситуация, когда при внутренней неисправности закроется клапан и погаснут все индикаторы.

1.5.9 Наличие сигнала «Отказ» на разъеме «Вход» (S2.2—«OFF», см.таблицу 2)

- включится индикатор «Внешний порог»;
- индикатор «Питание» переключится в мигающий режим;
- включится звуковой сигнал;
- появится выходной сигнал «Отказ».

Примечание – После снятия сигнала сигнализация автоматически отключится.

1.5.10 Неисправность клапана или обрыв кабеля клапана:

- включится звуковой сигнал и индикатор «Обрыв клапана»;
- появится выходной сигнал «Отказ».

1.5.11 Отключение электроэнергии.

Реакция сигнализатора зависит от положения переключателя S2.4 (см. таблицу 2).

1.5.12 Проверка работоспособности при нажатии кнопки «Контроль»:

- включатся все индикаторы и звуковой сигнал;
- появятся выходные сигналы «Порог 2» и «Отказ».

При длительном удержании кнопки «Контроль»:

- появится сигнал управления клапаном, до момента закрытия клапана индикатор «Обрыв клапана» будет кратковременно вспыхивать;
- закроется клапан;
- появится выходной сигнал «Сост.клап», включится индикатор «Клапан закрыт».

Примечание – Кнопка «Контроль» удерживается до момента закрытия клапана.

1.6 Маркировка

1.6.1 На корпус сигнализатора наносится следующая информация:

- страна, где изготовлено оборудование;
- товарный знак или наименование предприятия–изготовителя;
- наименование и обозначение сигнализатора, обозначение технических условий;
- версия программного обеспечения;
- наименование анализируемого газа и пороги срабатывания;
- знак обращения продукции;
- напряжение питания, род тока, номинальная потребляемая мощность;
- знак класса электробезопасности и степень защиты оболочки;
- дата выпуска и заводской номер.

1.6.2 На транспортную тару нанесены согласно ГОСТ 14192-96:

- манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно»; «Беречь от влаги»; «Ограничение температуры»;
- масса брутто и нетто.

1.7 Упаковка

Сигнализатор упакован в коробку из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

Сигнализатор должен эксплуатироваться в помещениях, исключающих его загрязнение.

В контролируемых помещениях содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69, не допускается присутствие агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты), должна быть гарантирована защита сигнализатора от прямого солнечного излучения и находящихся рядом источников тепла. Окружающая среда должна быть не взрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров.

Установленный срок службы встроенного сенсора – не более 5 лет. По истечении этого срока сенсор подлежит замене.

2.2 Меры безопасности

Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с сигнализатором, не ознакомившись с настоящим РЭ.

Монтаж и пуско-наладочные работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими право на выполнение таких видов работ, в соответствии с проектным решением и эксплуатационной документацией.

К монтажу и техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

При монтаже и эксплуатации действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА
СИГНАЛИЗАТОРЕ.**

**ВНИМАНИЕ! КОРПУС СИГНАЛИЗАТОРА ОПЛОМБИРОВАН.
НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ РАЗБОРКА ЛИШАЕТ ВЛАДЕЛЬЦА
ГАРАНТИИ!**

2.3 Указания по монтажу

Сигнализатор должен устанавливаться в местах наиболее вероятного скопления газа, на расстоянии от пола 15 - 25 см, не ближе 1 м от газового прибора и не ближе 50 см от мест притока воздуха.

Необходимо устанавливать не менее одного сигнализатора на каждые 80 м² площади и не менее одного сигнализатора на помещение.

Место установки сигнализатора должно быть определено в проектной документации. Пример размещения приведен в приложении А.

Рекомендуется устанавливать сигнализатор так, чтобы его можно было подвергать периодической проверке без демонтажа.

Электрическая розетка для питания сигнализатора должна располагаться на расстоянии, соответствующем длине сетевого кабеля. Натянутое положение кабеля не допускается.

Соединение с импульсным клапаном выполняют гибким медным кабелем длиной не более 20 м, сечением жил от 0,5 до 1,0 мм² и суммарным сопротивлением петли не более 2 Ом, например, UTP-4, КСПВ 6х0,5.

Соединение с другими устройствами выполняют гибким медным кабелем длиной не более 50 м, сечением жил от 0,4 до 1,0 мм², например, UTP-4, КСПВ 6х0,5.

При монтаже не допускаются удары по корпусу сигнализатора.

Монтаж в общем случае выполняется в следующей последовательности:

- а) определить место установки сигнализатора;
- б) подготовить отверстия для крепления монтажной панели и закрепить ее с помощью дюбелей из комплекта поставки (или других метизных изделий диаметром 4 мм). Рекомендуемые размеры и расположение крепежных отверстий приведены в приложении Б;
- в) установить розетку, подключить ее к сети ~230В;
- г) при необходимости проложить кабели к другим устройствам;
- д) снять крышку клеммного отсека с помощью небольшой отвертки с плоским лезвием в соответствии с рисунком 2;
- е) если входы сигнализатора задействованы – установить переключатели «Конфигурация» S2.1 и S2.2 на задней панели в положение “OFF” в соответствии с таблицей 2;
- ж) если к сигнализатору будет подключен клапан – удалить имитатор с клеммника «Клапан» в соответствии с рисунком В.2 приложения В и установить переключатели «Конфигурация» S2.3 и S2.4 на задней панели в соответствии с таблицей 2;
- и) при отсутствии клапана – установить переключатель S2.3 в положение «OFF»;
- к) установить сигнализатор на монтажную панель в соответствии с рисунком 3;

Таблица 2

Обозначение переключателя	Назначение	Описание	
S2.1	Реакция на внешний сигнал «Порог»	ON – Не реагировать OFF – Срабатывание*	Внешний вид переключателей
S2.2	Реакция на внешний сигнал «Отказ»	ON – Не реагировать OFF – Срабатывание*	
S2.3	Тип клапана	ON – КЗЭУГ OFF – КЗГЭМ-У	
S2.4	Реакция на отключение электроэнергии	ON – Клапан закрыть OFF – Клапан оставить открытым	

Примечание – *Заводские установки выделены полужирным курсивом.

- л) присоединить кабели к разъемам сигнализатора. Расположение разъемов в клеммном отсеке приведено на рисунке 4, типовые схемы включения и маркировка проводов кабелей клапанов – в приложении В;
- м) при необходимости выломать в основании нужное количество окон для кабелей;
- н) установить крышку клеммного отсека на место.

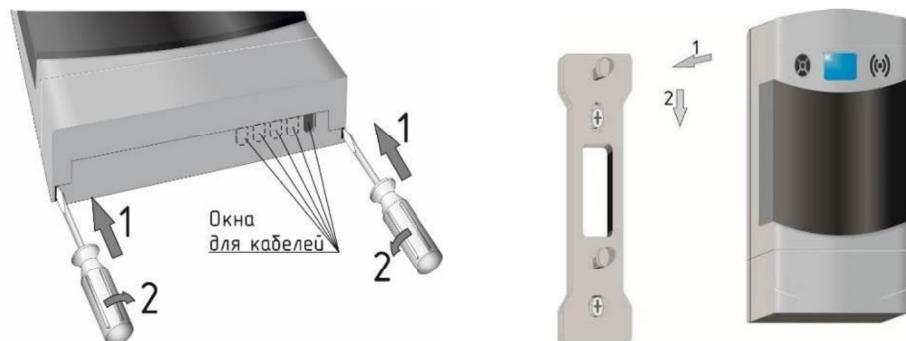


Рисунок 2 – Снятие крышки клеммного отсека

Рисунок 3 – Установка сигнализатора

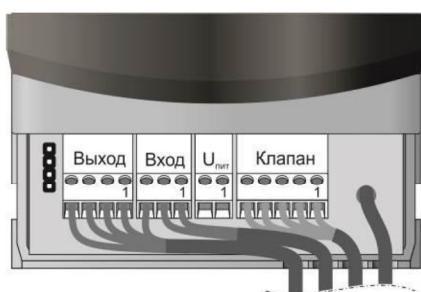


Рисунок 4 – Расположение разъемов
в клеммном отсеке

2.4 Подготовка к эксплуатации

2.4.1 Провести внешний осмотр сигнализатора и убедиться в отсутствии повреждений корпуса, кабелей и разъемов.

2.4.2 Подать питание, дождаться постоянного свечения индикатора «Питание».

2.4.3 Проверить работоспособность сигнализатора в соответствии с п. 1.5.12.

В необходимых случаях допускается проверять работу сигнализаторов подачей поверочной газовой смеси (ПГС) бутан (C_4H_{10})-воздух с объемной долей бутана:

- $(0,21 \pm 0,02)\%$ об. или $(15 \pm 1,1)\%$ НКПР для С3-3-1Г;
- $(0,35 \pm 0,02)\%$ об. или $(25 \pm 1,1)\%$ НКПР для С3-3-2Г.

2.4.4 При положительных результатах проверки сигнализатор готов к работе.

2.5 Использование сигнализатора

К эксплуатации сигнализатора допускаются лица, прошедшие соответствующий инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее РЭ.

2.5.1 При срабатывании сигнализатора С3-3-2Г по уровню «Порог 1» (мигание индикатора «Порог», звуковой сигнал – четыре коротких сигнала/пауза, клапан остается открытым) необходимо:

- обеспечить проветривание помещения;
- принять меры к обнаружению и устранению причин или источника утечки.

После снижения концентрации ниже уровня «Порог 1» сигнализатор автоматически вернется в нормальный режим.

2.5.2 При срабатывании С3-3-2Г по уровню «Порог 2» (С3-3-1Г по уровню «Порог») – постоянное свечение индикатора «Порог», звуковой сигнал – длинный сигнал/пауза, закрытие клапана – необходимо:

- выключить газовые и электроприборы;
- обеспечить проветривание помещения;
- принять меры к обнаружению и устранению причины утечки или источника появления газа.

Повторное включение газовых приборов допускается только после устранения причин утечки, и снижения концентрации газа до допустимых значений после проветривания помещения (после погасания индикатора «Порог»). Мигание индикатора будет указывать на наличие концентрации газа ниже «Порог 2», но выше «Порог 1».

При повторном срабатывании необходимо перекрыть кран подачи газа и вызвать аварийную службу газового хозяйства.

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в разделе 3.6.

**ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ КРАСОК,
РАСТВОРИТЕЛЕЙ, ДРУГИХ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И ЕДКИХ ВЕЩЕСТВ
В ПОМЕЩЕНИИ, ГДЕ УСТАНОВЛЕН СИГНАЛИЗАТОР, ЕГО
НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ И ДЕМОНТИРОВАТЬ.**

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

3.1 Общие указания

Ежегодное обслуживание, а также ремонт сигнализатора проводят работники обслуживающей организации, имеющей право на выполнение соответствующих видов работ, и прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

3.2 Меры безопасности

При обслуживании и ремонте действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 53672-2009, ГОСТ 12.2.007.0-75 и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НА
СИГНАЛИЗАТОРЕ.**

3.3 Порядок технического обслуживания

Потребитель на месте эксплуатации ежесменно проводит внешний осмотр в соответствии с п. 2.4.1.

Не реже одного раза в год потребитель или работник обслуживающей организации проверяет работоспособность в соответствии с п. 2.4.3.

3.4 Техническое освидетельствование

3.4.1 Метрологическая поверка сигнализаторов

Проверка проводится органами по стандартизации и метрологии в соответствии с методикой МП-038/04-2018 (доступно на сайте ООО «ЦИТ-Плюс» www.cit-plus.ru в разделе «Продукция\Методики настройки и поверки сигнализаторов загазованности»).

Перед поверкой необходимо провести настройку порогов срабатывания в соответствии с методикой, приведенной в приложении «Г» настоящего РЭ. Настройку проводит персонал обслуживающей организации (сервисного центра) в условиях сервисного центра.

После поверки на месте эксплуатации проверяется срабатывание сигнализатора в соответствии с п. 2.4.3.

3.4.2 Действия по истечении срока службы

По истечении срока службы сигнализатор должен быть снят с эксплуатации и утилизирован.

Изготовитель не гарантирует безопасность использования сигнализатора по истечении срока службы!

3.5 Возможные неисправности и способы устранения

Возможные неисправности, их причины приведены в таблице 3.

Таблица 3

Признаки и внешнее проявление неисправности	Возможные причины	Указания по устранению
При подаче напряжения питания не светится индикатор «Питание»	1 Отсутствует напряжение в электросети или неисправность розетки	Устраниить неисправность
	2 Неисправность кабеля питания	
	3 Сигнализатор неисправен	
Мигает индикатор «Питание»	Сигнализатор неисправен	Вызвать представителя обслуживающей организации
Срабатывает сигнализатор (включается световая и звуковая сигнализация) при отсутствии загазованности	1 Нарушена настройка порогов срабатывания 2 Сигнализатор неисправен	
Клапан не срабатывает, светится индикатор «Обрыв клапана», работает звуковая сигнализация	1 Обрыв линии связи с клапаном 2 Внутренняя неисправность клапана	
При загазованности выше нормы отсутствует звуковая и/или световая сигнализация, не срабатывает клапан	1 Нарушена настройка порогов 2 Сигнализатор неисправен	Устраниить неисправность
Светится индикатор «Внешний порог», мигает индикатор «Питание», включен звуковой сигнал	1 Наличие сигнала «Отказ» на разъеме «Вход». 2 Отсоединение или обрыв кабеля, подключенного к на разъему «Вход».	

3.6 Сведения по утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды после окончания срока службы. Продукты утилизации не наносят вреда окружающей среде и не оказывают вредного воздействия на человека.

Утилизация заключается в приведении изделия в состояние, исключающее возможность его повторного использования по назначению, с уничтожением индивидуальных контрольных знаков.

Утилизация проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды. В случае невозможности утилизации на месте, необходимо обратиться в специализированную организацию.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Условия хранения сигнализатора соответствуют условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

В помещениях для хранения содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, установленных для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69.


Упакованный сигнализатор может транспортироваться в любом закрытом транспорте, кроме самолетов.

Условия транспортирования в зависимости от воздействия механических факторов - легкие (Л) по ГОСТ 23216-78, в зависимости от воздействия климатических факторов – должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

Приложение А
Схема размещения

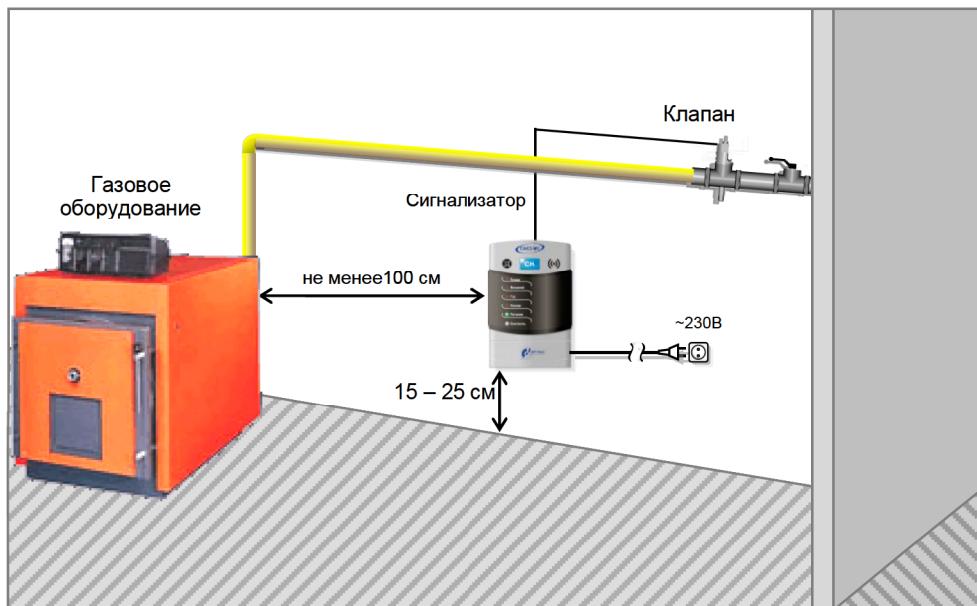


Приложение Б
Монтажные размеры

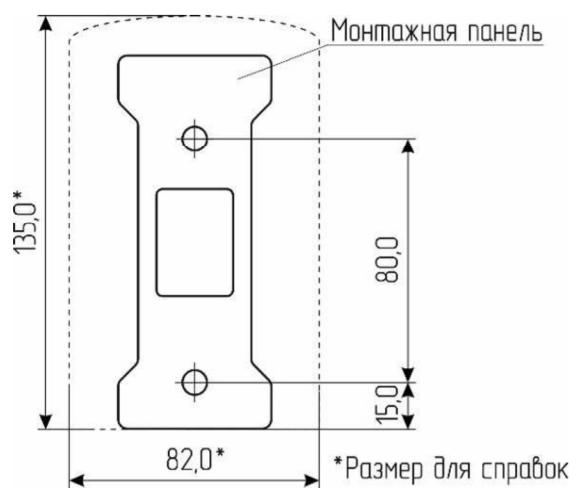


Приложение В

Типовые схемы подключения

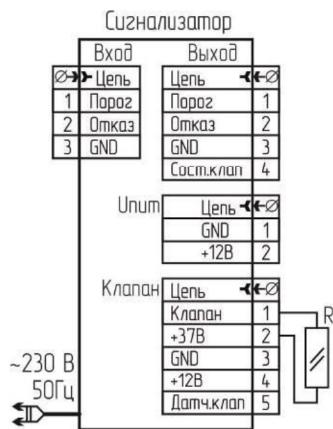

R – имитатор клапана (резистор типа С2-33-0,125-100 Ом-20% из комплекта поставки)

Рисунок В.1 – Схема включения сигнализатора

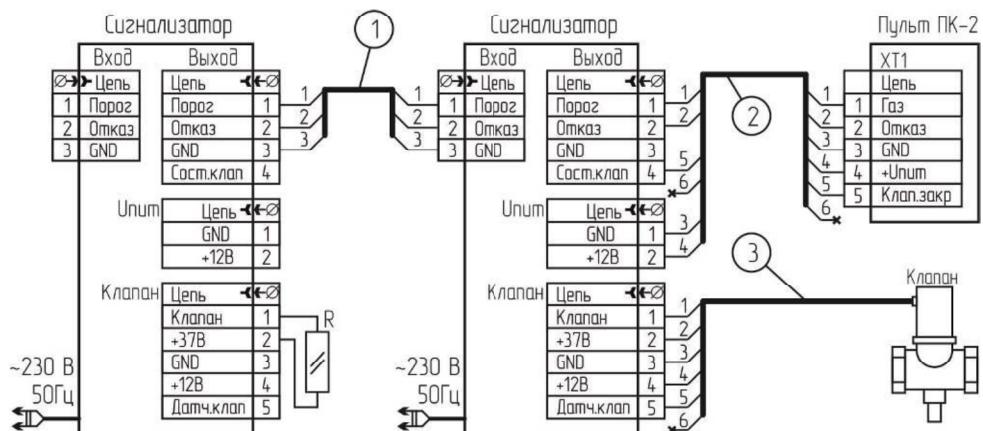

R – имитатор клапана (резистор типа С2-33-0,125-100 Ом-20% из комплекта поставки)

1 – Кабель типа КСПВ 4х0,52 (UTP-2)

2 – Кабель типа КСПВ 6х0,52

3 – Кабель клапана (см. рисунки В.3 – В.6)

Рисунок В.2 – Схема соединений нескольких сигнализаторов с клапаном и пультом




Рисунок В.3 – Схема подключения клапана КЗГЭМ-У с разъемом РГ1Н-1-3.



Рисунок В.4 – Схема подключения клапана КЗГЭМ-У с разъемом BG5NO3000-UL.



Рисунок В.5 – Схема подключения клапана КЗЭУГ с разъемом MDN8FR.

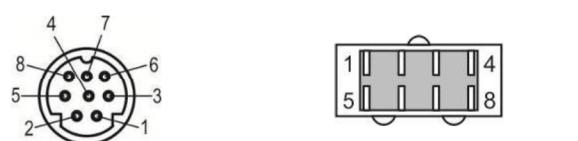

Вилка на кабель
MDN-8M

Вилка на кабель
РШ2Н-1-17

Розетка
G2U3000-SK-1G

Рисунок В.6 – Нумерация контактов разъемов. Вид со стороны пайки (монтажа).

Приложение Г **Методика настройки порогов срабатывания**

Настройку порогов срабатывания в процессе эксплуатации рекомендуется проводить не реже одного раза в год.

При проведении поверки соблюдаются следующие условия:

- температура окружающей среды, °С плюс (20±5)
- относительная влажность воздуха, % от 30 до 80
- атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) 101,3±4 (760 ± 30)

В помещениях, где проводятся испытания содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать установленных для атмосферы типа I ГОСТ 15150-69, должны отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты), должна быть гарантирована защита сигнализаторов от прямого солнечного излучения и находящихся рядом источников тепла.

Средства измерений, вспомогательные технические устройства и материалы, применяемые при настройке:

1 Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-4-А2, диапазон измерений (0-50)°С, цена деления 0,1°С.

2 Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 ТУ 25-11.1513-79, диапазон измеряемого атмосферного давления от 84 до 107 кПа.

3 Психрометр аспирационный М-34, диапазон относительной влажности от 10 до 100% при температуре от минус 10 до плюс 30°С.

4 Секундомер СОС пр 2б-2-000 ТУ 25-1894.003-90.

5 Источник питания ТЕС 23 БДС 9974-72 (0-30В, 0-1А).

6 Вентиль точной регулировки АПИ4.463.008.

7 Ротаметр с местными показаниями РМ-А 0,063 Г УЗ ТУ1-01-0249-75, кл.4

8 Трубка медицинская поливинилхлоридная (ПВХ) 5x1,5мм по ТУ 64-2-286-79.

9 Метеометр МЭС-200А ЯВША.416311.003 с шупом измерительным Щ-1.

10 Камера для увлажнения поверочной газовой смеси (например, склянка тип СВТ с впаянной трубкой по ГОСТ 25336-82).

11 Вентиль трассовый точной регулировки ВТР-4, диапазон рабочего давления (0-6) кгс/см², диаметр условного прохода 3 мм.

12 Насадка для подачи ПГС ЯБКЮ.302661.001.

13 Генератор газовых смесей ГГС-03-03 по ИДЕН.418313.001 ТУ в комплекте с ГСО-ПГС бутан-воздух (номер по реестру ГСО-ПГС 9126-2008, номинальное значение доли бутана 0,7%) в баллоне под давлением по ТУ 6-16-2956-92.

14 Поверочный нулевой газ (ПНГ) – воздух марки Б в баллоне под давлением по ТУ 6-21-5-82.

Примечания.

1 Все эталонные средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

2 Допускается использование других средств измерения, обеспечивающих необходимую погрешность измерений.

Сигнализатор должен быть выдержан в условиях проведения настройки в течение 2 часов.

Баллоны с газовыми смесями должны быть выдержаны при температуре настройки порогов срабатывания в течение 24 часов.

При настройке должны быть использованы газовые смеси в соответствии с таблицей Г.1

Расход смесей установить равным (19 ± 1) л/ч по шкале ротаметра. Относительная влажность ПГС – 65 ± 5 %.

Таблица Г.1 Перечень ПГС для проведения настройки

№ ПГС	Состав ПГС	Источник получения ПГС (ГОСТ, ТУ и др.)	Номинальное значение концентрации и предел допускаемого абсолютного отклонения
1	ПНГ-воздух	ТУ 6-21-5-82	Марка А или Б
2	C ₄ H ₁₀ + воздух	Генератор газовых смесей ГТС-03-03 в комплекте с ГСО-ПГС бутан–воздух (номер по реестру ГСО-ПГС 9126-2008, номинальное значение объемной доли бутана 0,7 %) в баллоне под давлением по ТУ 6-16- 2956-92	(0,14 ± 0,02) % (об.д.) (10 ± 1,1) % НКПР
3			(0,28 ± 0,02) % (об.д.) (20 ± 1,1) % НКПР

Примечания.

1 ПНГ – поверочный нулевой газ.

2 При работе в помещениях с чистым воздухом (отсутствие промышленных выбросов) допускается использование компрессора для подачи воздуха (вместо ПГС № 1).

Г.1 Перед проведением настройки необходимо:

- пометить положение переключателей S2.1, S2.2, S2.3, затем установить S2.1, S2.2 в положение «ON», S2.3 – в положение «OFF»;
- установить в разъем «Клапан» имитатор из комплекта поставки;
- установить на сигнализатор насадку для ПГС в соответствии с рисунком Г.1;
- собрать схему в соответствии с рисунком Г.2;
- подать питание на сигнализатора и выдержать в течение времени прогрева.

Примечание – При проведении настройки возможно свечение индикатора «Клапан закрыт», что не является признаком неисправности.


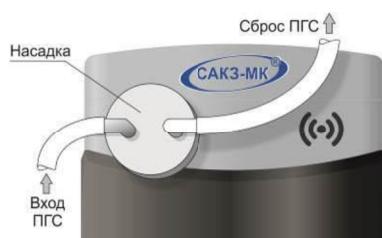


Рисунок Г.1 – Схема установки насадки

Г.2 Настройку выполнить в следующей последовательности:

Г.2.1 Для сигнализаторов СЗ-3-1Г:

- подавать ПГС № 1 в течение не менее 30 с;
- однократно нажать кнопку «Калибровка», при этом индикатор «Порог» должен непрерывно гореть зеленым цветом;
- подавать ПГС № 2 в течение не менее 30 с;
- нажать кнопку «Калибровка», при этом индикатор «Порог» должен погаснуть;
- подавать ПГС № 1 в течение не менее 30 с.

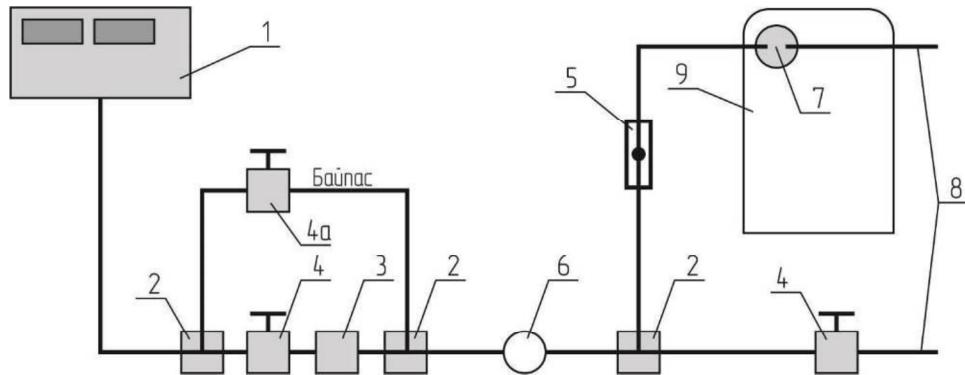

1 – генератор газовых смесей; 2 – тройник; 3 – камера для увлажнения ПГС; 4 – вентиль тарассовый точной регулировки; 5 – индикатор расхода (ротаметр); 6 – индикатор влажности газовой смеси; 7 – насадка для подачи ПГС; 8 – сброс ПГС; 9 – сигнализатор

Рисунок Г.2 – Схема для настройки порога срабатывания и поверки сигнализатора с применением ПГС

Г.2.2 Для сигнализаторов СЗ-3-2Г:

а) настройка первого порога:

- подавать ПГС № 1 в течение не менее 30 с;
- однократно нажать на кнопку «1>», при этом должен мигать зеленым цветом индикатор «Порог»;
- подавать ПГС № 2 в течение не менее 30 с;
- нажать кнопку «1>», при этом индикатор «Порог» должен погаснуть;
- подавать ПГС № 1 в течение не менее 30 с.

б) настройка второго порога:

- подавать ПГС № 1 в течение не менее 30 с;
- однократно нажать на кнопку «2>», при этом индикатор «Порог» должен непрерывно гореть зеленым цветом;
- подавать на сенсор сигнализатора ПГС № 3 в течение не менее 30 с;
- нажать кнопку «2>», при этом индикатор «Порог» должен погаснуть;
- подавать ПГС № 1 в течение не менее 30 с.

Д.3 После настройки:

- отключить питание сигнализатора;
- снять насадку и отключить сигнализатор от схемы
- вернуть переключатели S2.1, S2.2, S2.3 в положения до настройки;
- опломбировать отверстия кнопок «Калибровка».

ООО "ЦИТ - Плюс"
410010, Российская Федерация,
г. Саратов, ул. 1-й Пугачевский поселок, д. 44 «Б»
(8452) 64-32-13, 64-92-82, 69-32-23
info@cit-td.ru <http://www.cit-plus.ru>